

AXシリーズ USBドライバ  
AX USB Drivers  
インストールマニュアル



## 【目次】

USBドライバのインストール.....	05
シリアルポートドライバのインストール.....	08
ドライバインストールの確認.....	11
Windows7の場合のインストール手順.....	13

## ■ はじめに

---

本書は、フェニックスシートリーダー（AXシリーズ）のUSBインターフェース用ドライバをパソコンにインストールする方法について記載しています。

### ◆インストール前の準備

USBドライバのインストール前に次のものが揃っているかの確認をしてください。

- AX USB Drivers Disk
- シートリーダー本体
- ACケーブル
- USBケーブル

## ■ USBドライバインストール手順

※以下に表示されているサンプル画面は、Windows XP専用のものです。

他のOSでは、画面が異なります。



### 【USBドライバのインストール】

- (1) シートリーダーとパソコンをUSBケーブルで接続します。
- (2) 以下のような表示がされて、新しいハードウェアの検索ウィザードが起動します。




シートリーダーの機種名が表示されます。


- (3) 「いいえ、今回は接続しません。」を選択して「次へ」をクリックします。

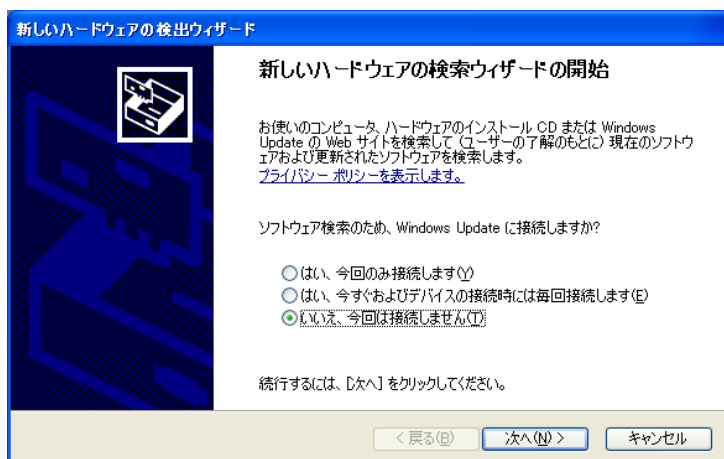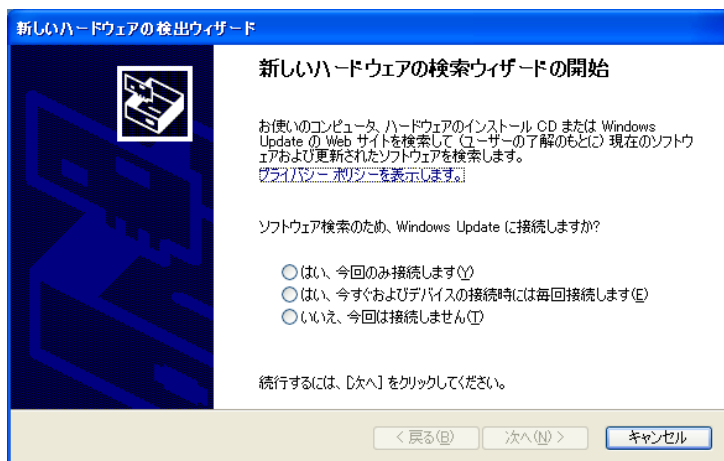

(4) 「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して、「次へ」をクリックします。

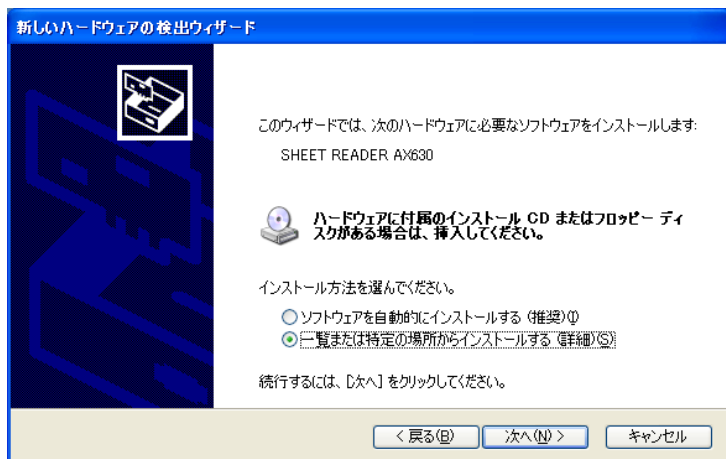


(5) 「次の場所を含める」を選択し、「参照」ボタンから【AX USB Drivers Disk】ドライバがある場所を指定し、「次へ」をクリックします。

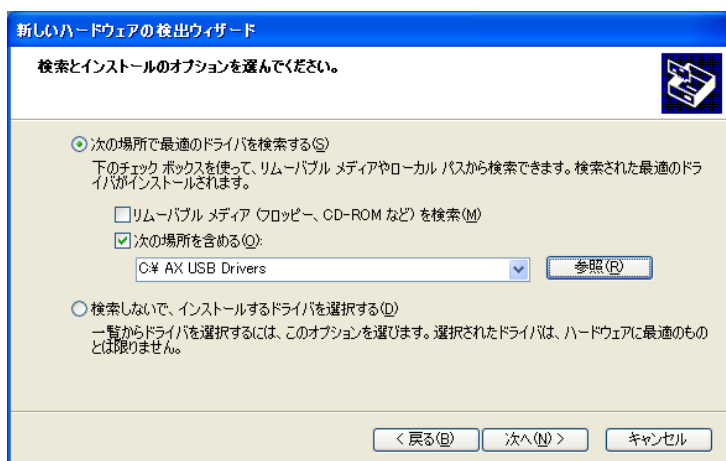


インストールが始まります。



(6) 以下のような確認画面が表示されますので、「続行」をクリックします。

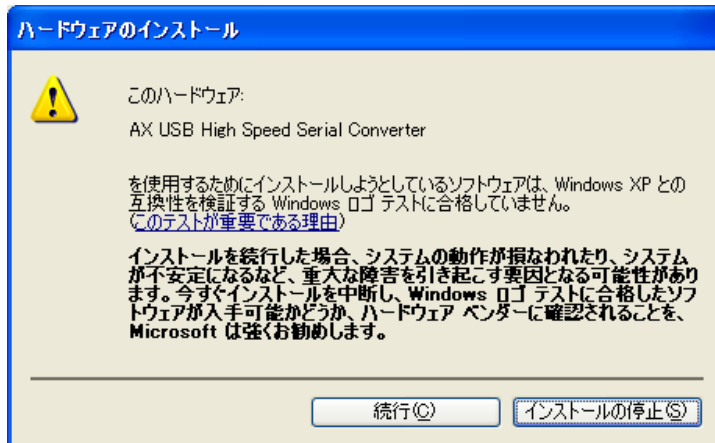

(7) USB ドライバのインストールが完了します。

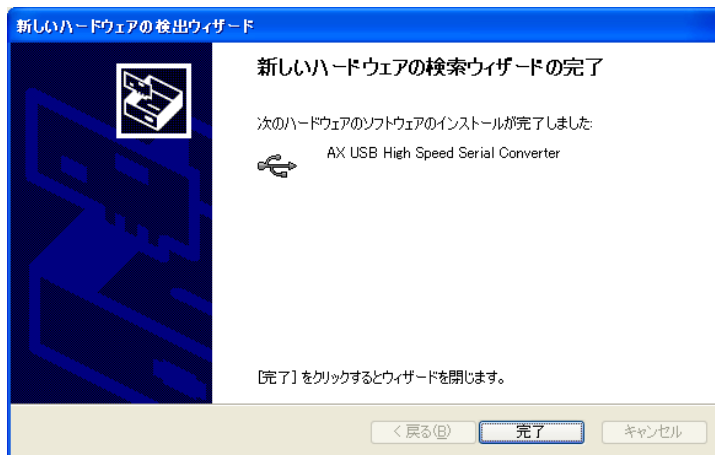


## 【シリアルポートドライバのインストール】


(1) 次に、以下のような表示がされて、新しいハードウェアの検索ウィザードが起動します。




(2) 「いいえ、今回は接続しません。」を選択して「次へ」をクリックします。

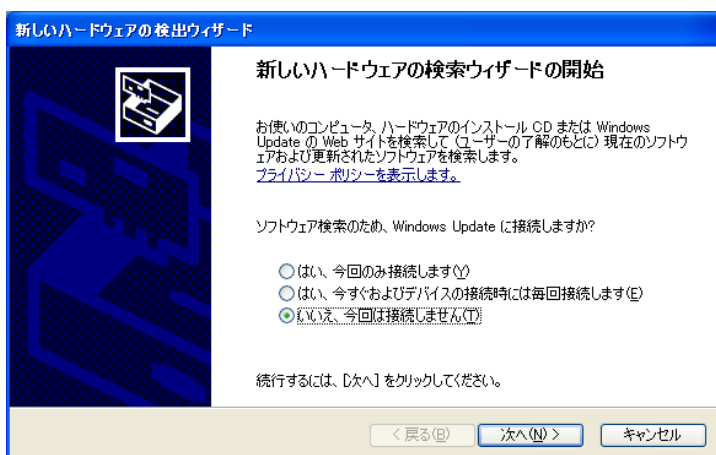

(3) 「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して、「次へ」をクリックします。

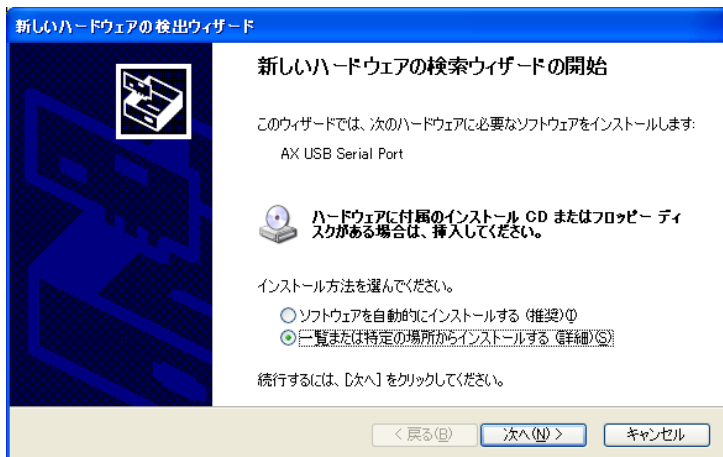


(4) 「次の場所を含める」を選択し、「参照」ボタンからドライバがある場所を指定し、「次へ」をクリックします。

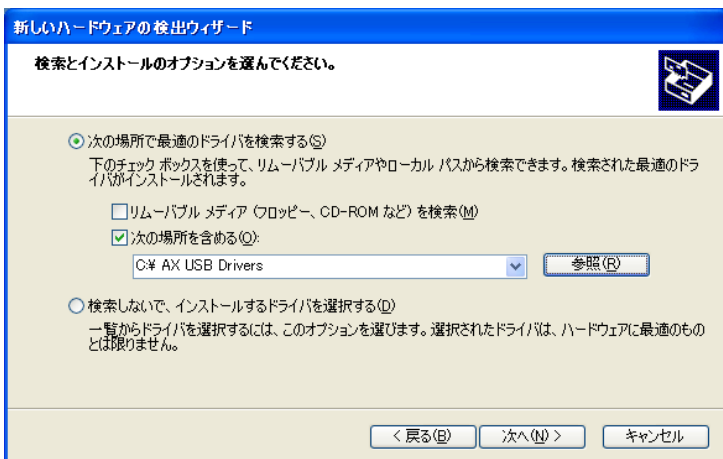


インストールが始まります。




(5) 以下のような確認画面が表示されますので、「続行」をクリックします。

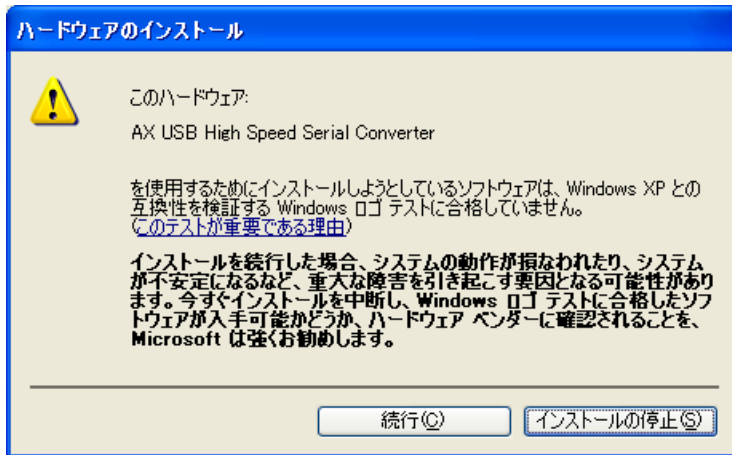

(6) シリアルポートドライバのインストールが完了します。

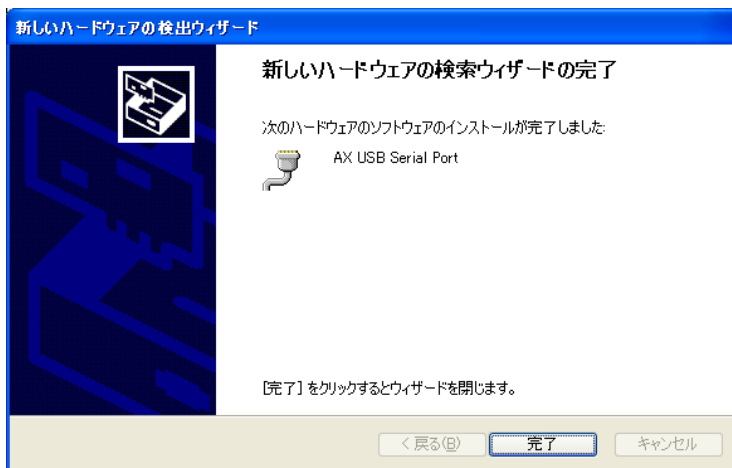

(7) 最後に以下のような、メッセージが表示されてインストールが完了します。

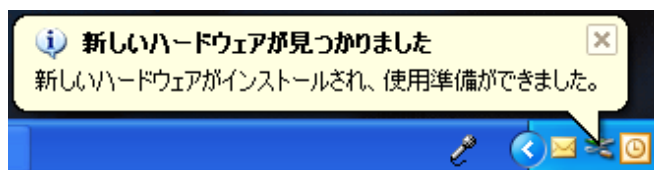


## 【 ドライバインストールの確認 】

※正常インストールされているかは以下の手順で確認出来ます。


※以下に表示されているサンプル画面は、Windows XP専用のものです。

他のOSでは、画面が異なります。


- (1) パソコンの「スタート」→「コントロールパネル」を開き、「パフォーマンスとメンテナンス」を選んでください。

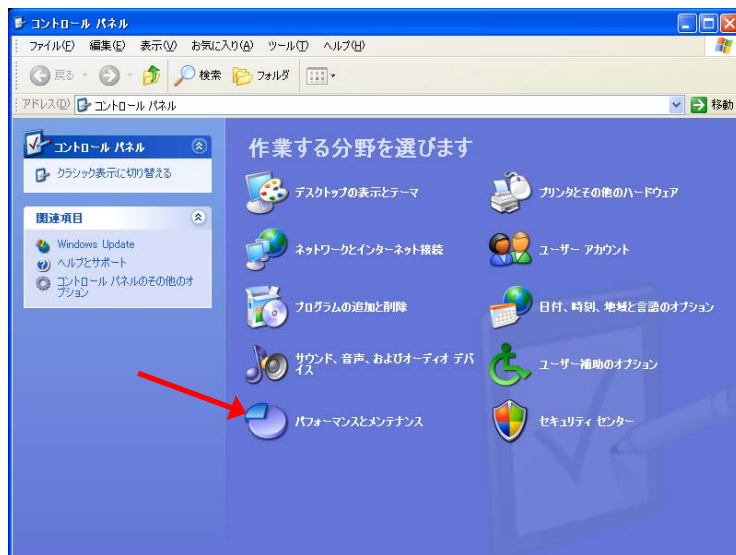


- (2) 「システム」を選んでください。

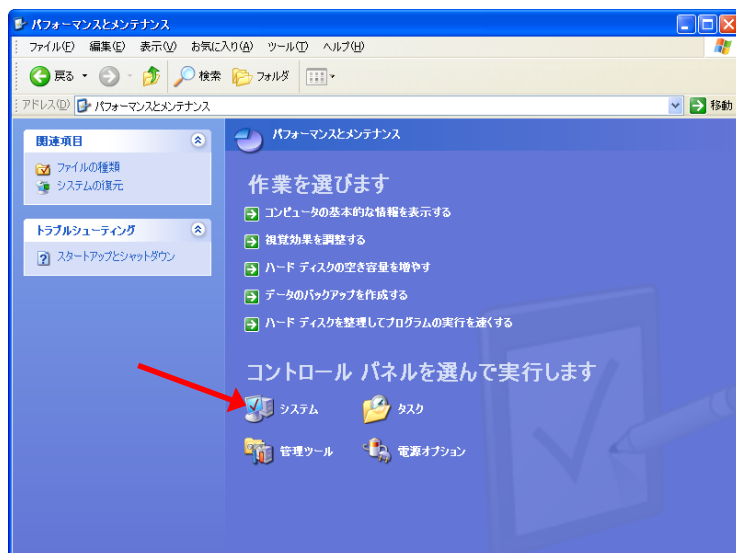

- (3) 「システムのプロパティ」を開き、「ハードウェア」の「デバイスマネージャ」をクリックします。

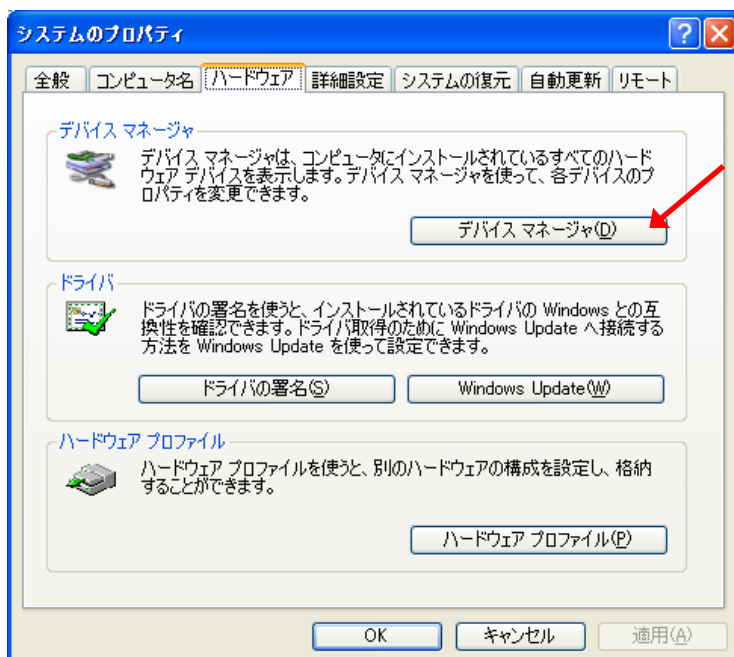

- (4) 以下のようにUSB (Universal Serial Bus) コントロール、ポート (COM と LPT) を開き下記のように表示されていれば正常インストールされています。

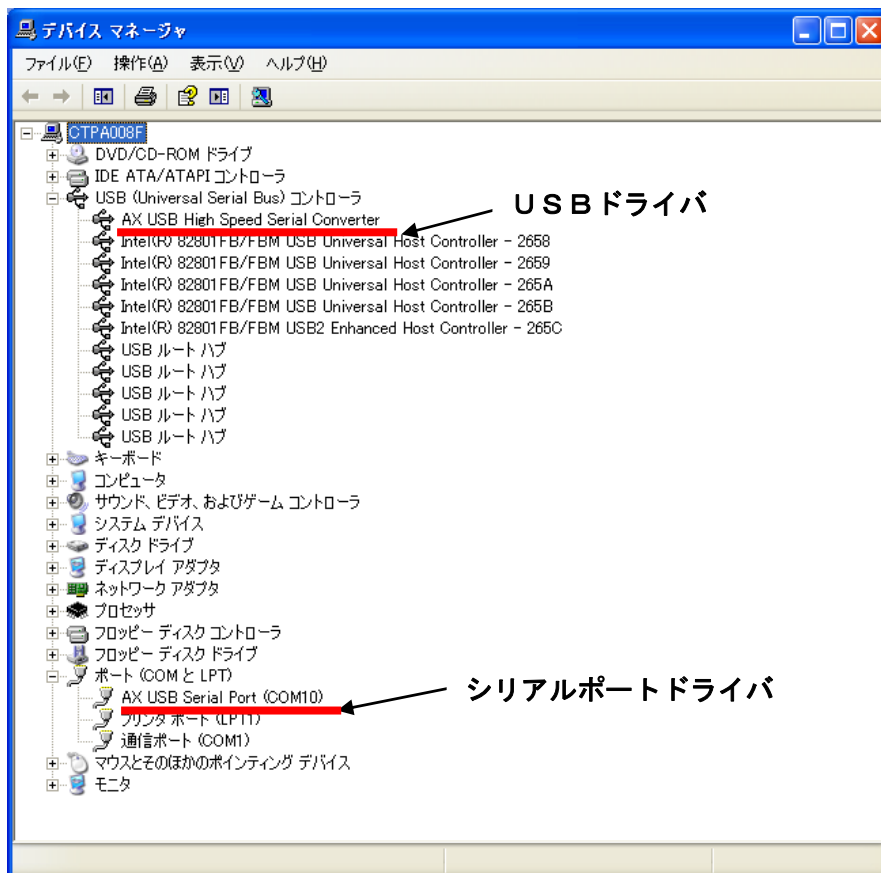


※上記のように表示されていない場合は、再インストールしてください。

## ■ Windows 7の場合のインストール手順

※以下に表示されているサンプル画面は、Windows 7専用のものです。  
他のOSでは、画面が異なります。


- (1) シートリーダーとパソコンをUSBケーブルで接続します。
- (2) メイン画面の「スタート」から、「コントロールパネル」を選択します。

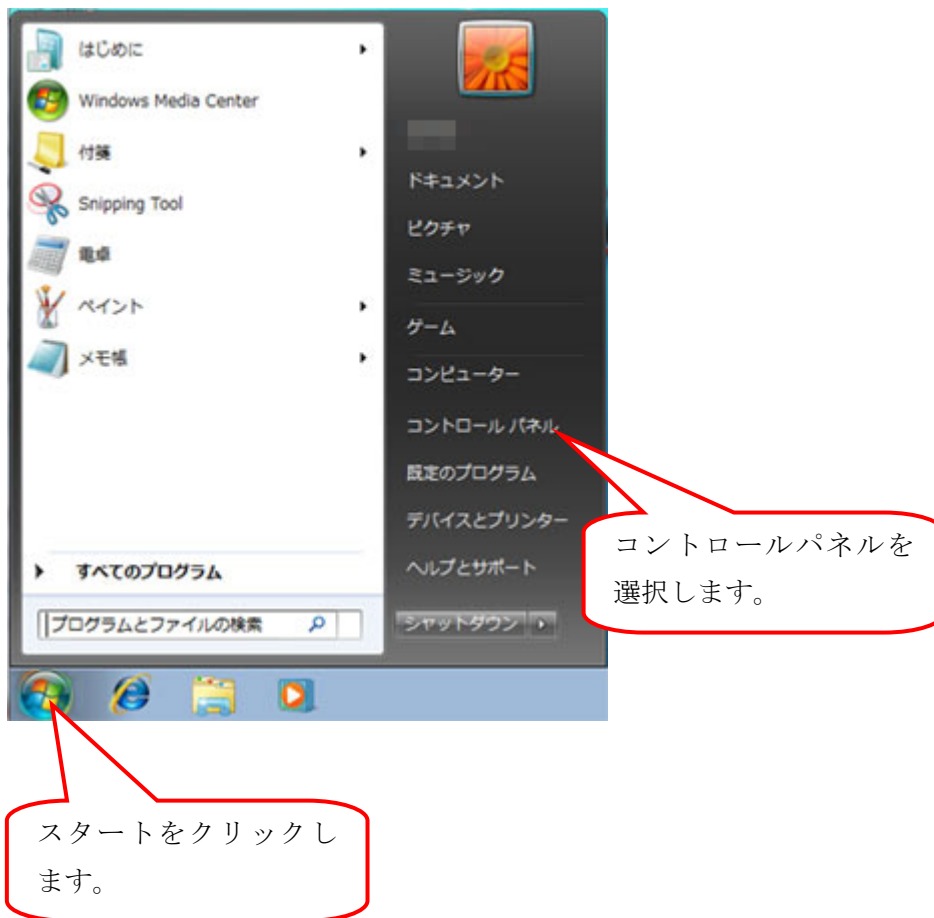


(3) 「コントロールパネル」画面が表示されるので、「デバイスマネージャー」を選択します。




(4) 以下のように、「AX USB High Speed Serial Converter」にエクスクラメーションマークがついているので、これを右クリックします。

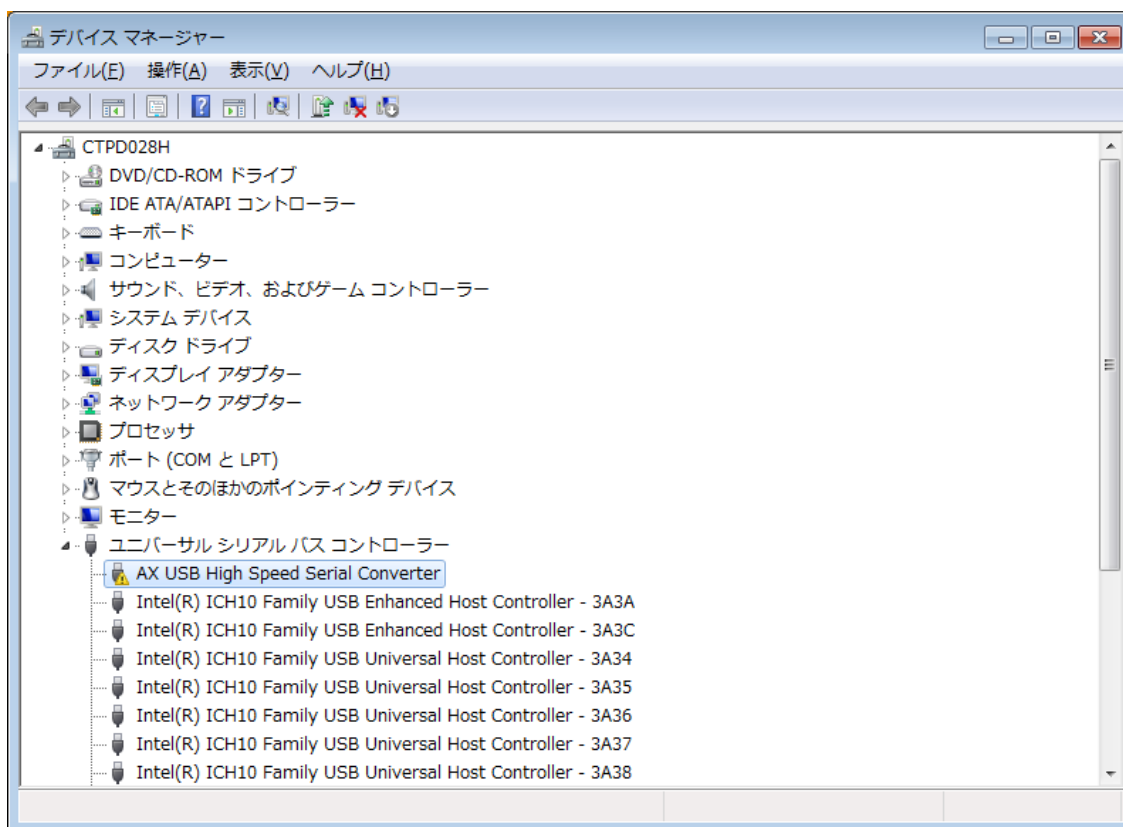


(4) 「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。

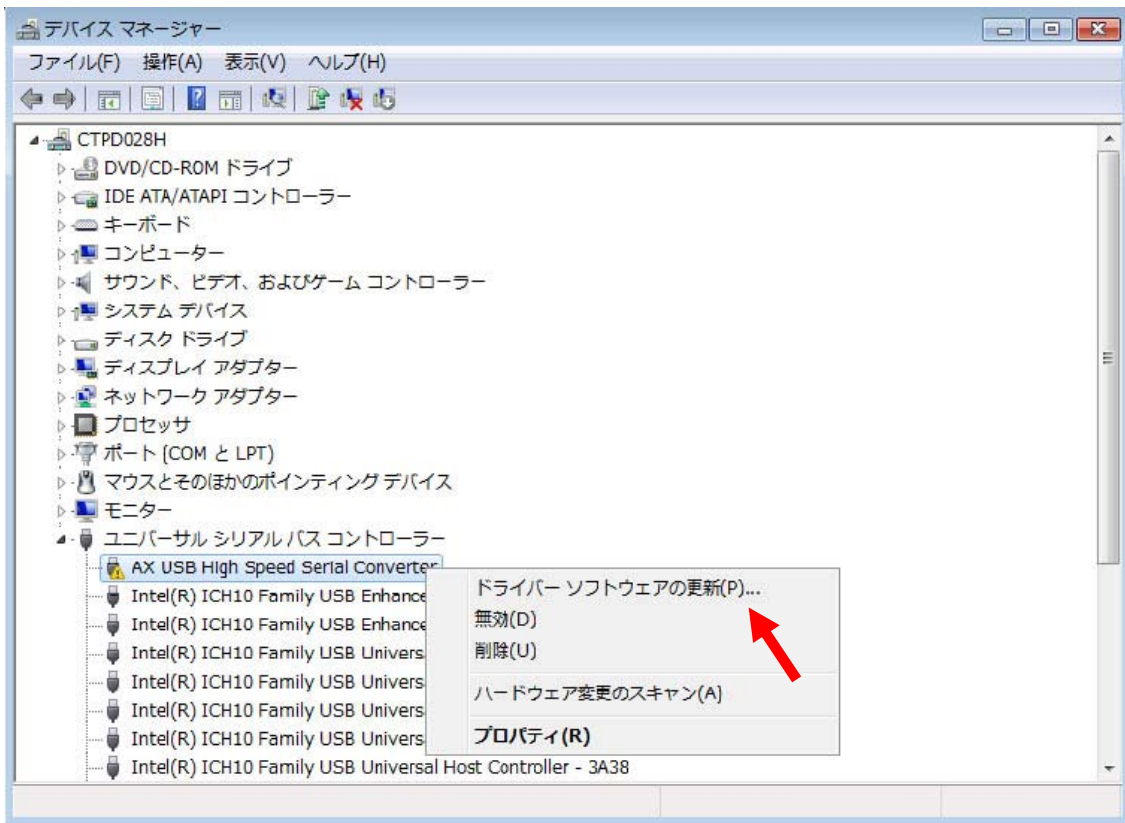


(5) 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択します。

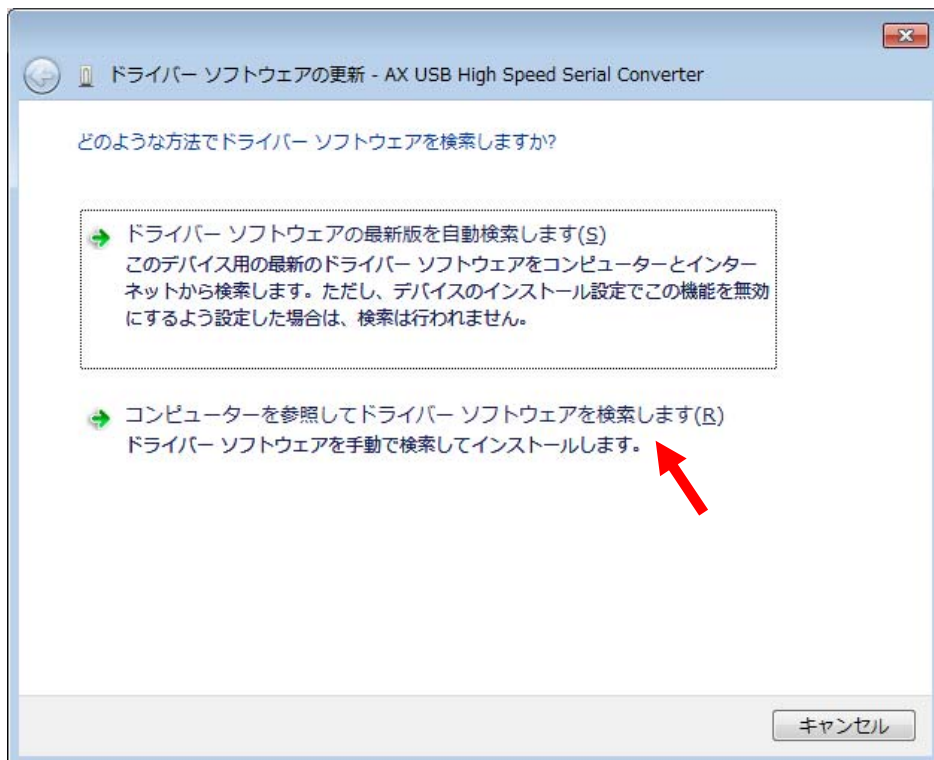


(6) ドライバのあるフォルダを指定し、「OK」をクリックします。

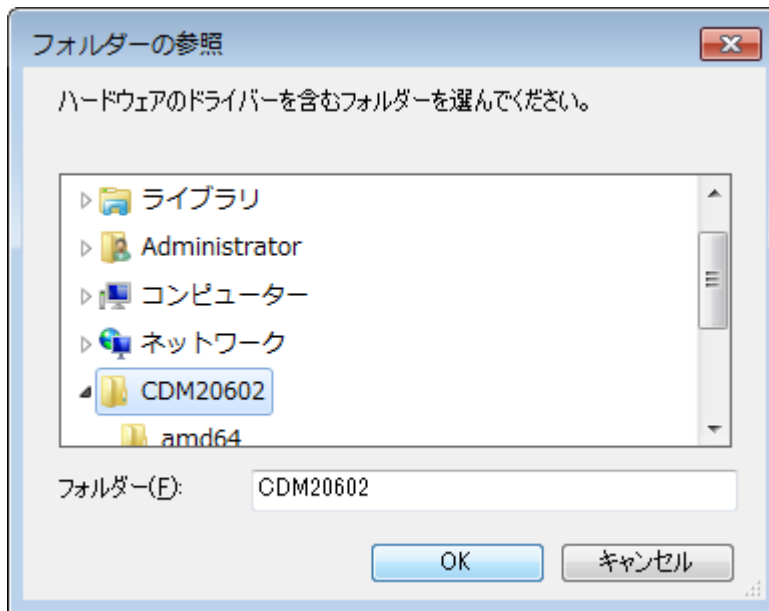


(7) 以下のような画面が表示されたら、「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選択して下さい。

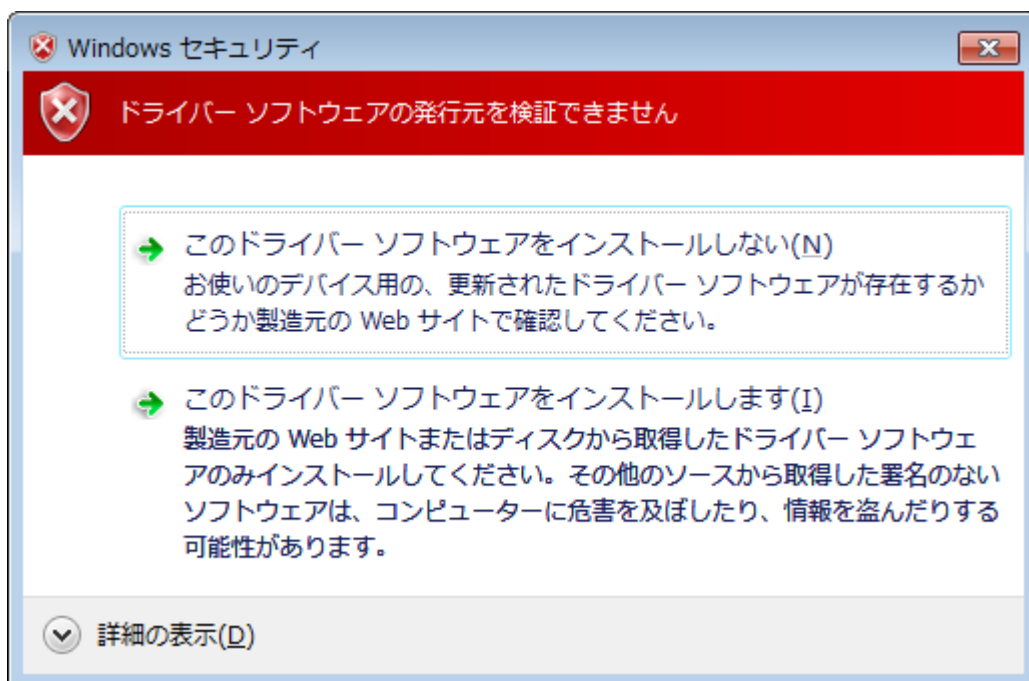

(7) ドライバーのインストールが開始されます。

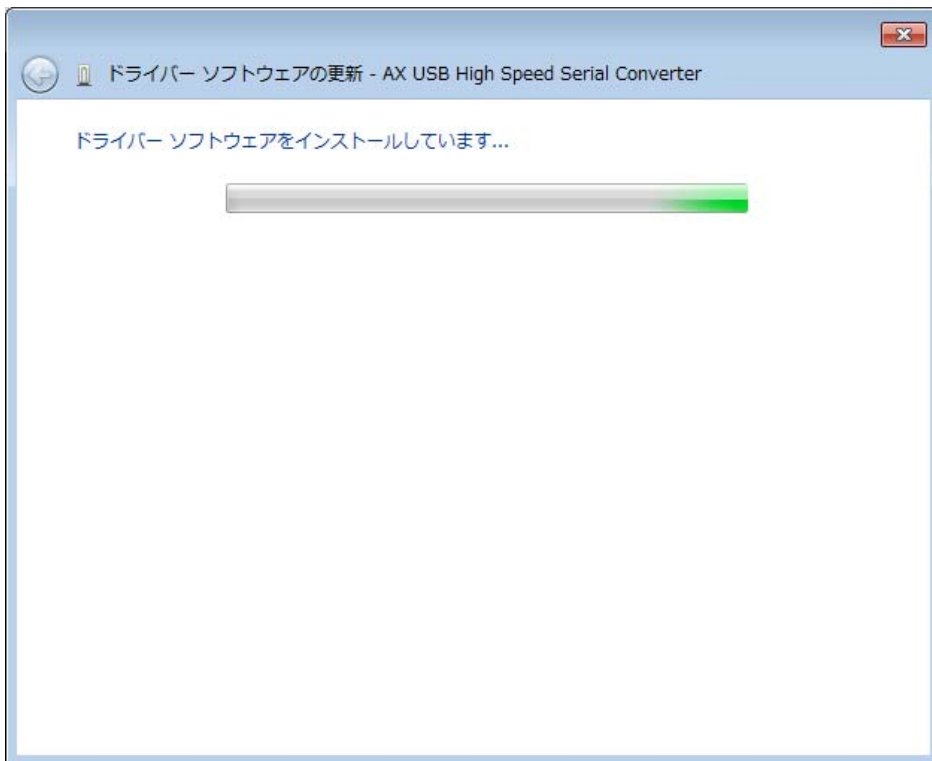

(8) 以下の画面が表示されれば、ドライバーのインストールは完了です。

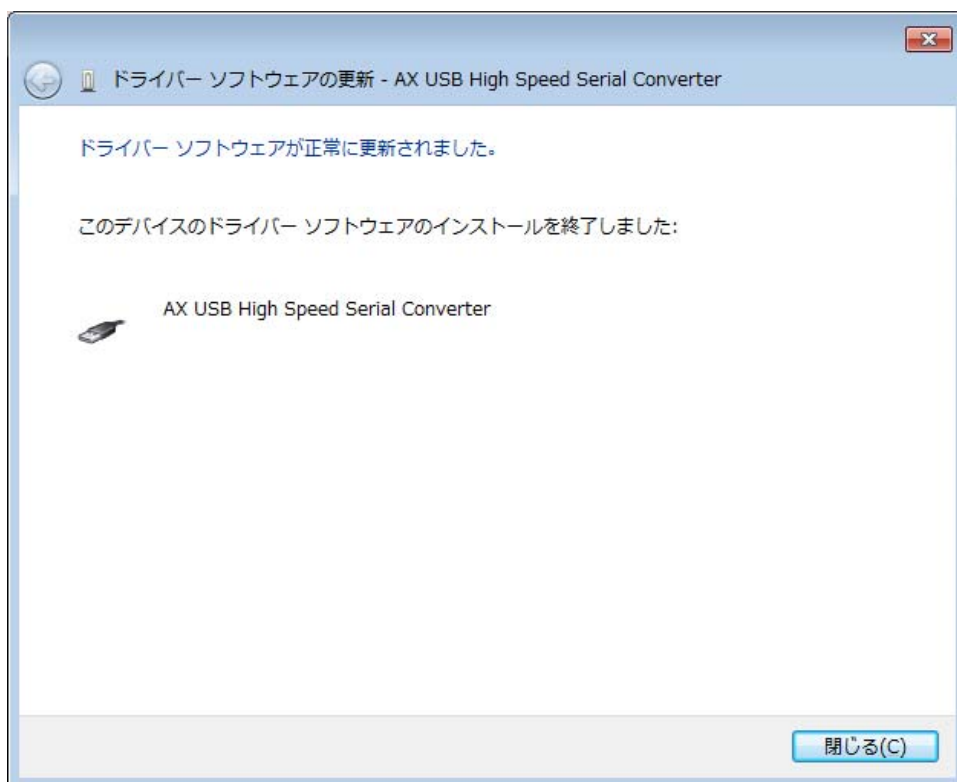

(9) COM番号は、デバイスマネージャーから確認することが可能です。

