

1 . ドライバファイルを任意の場所に置きます。


例 ) C : \ P X 4 6 0

フォルダ内容


- ・ PX460 . DLL
- ・ PX460 . HLP
- ・ PX460 . INF
- ・ PX460UI . DLL
- ・ PX460usbprint . inf

2 . プリンタとパソコンを U S B 接続します。

接続を行うと、パソコンのディスプレイに「新しいハードウェアが見つかりました」の画面が表示され、インストールが開始されます。

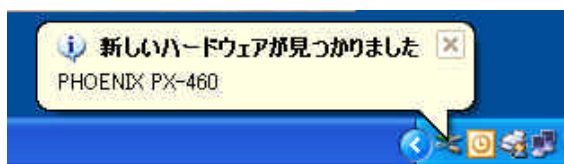


3 . 「キャンセル」をクリックします。

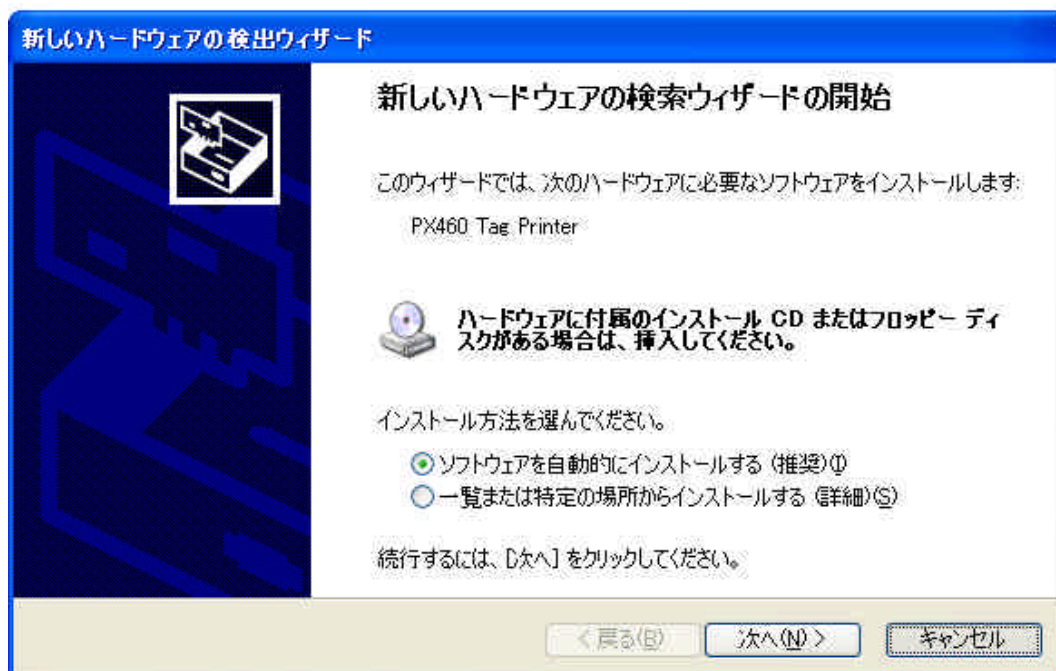


4 . スタートボタンを押し、プリンタと FAX をクリックします。




5 . プリンタのインストールをクリックします。

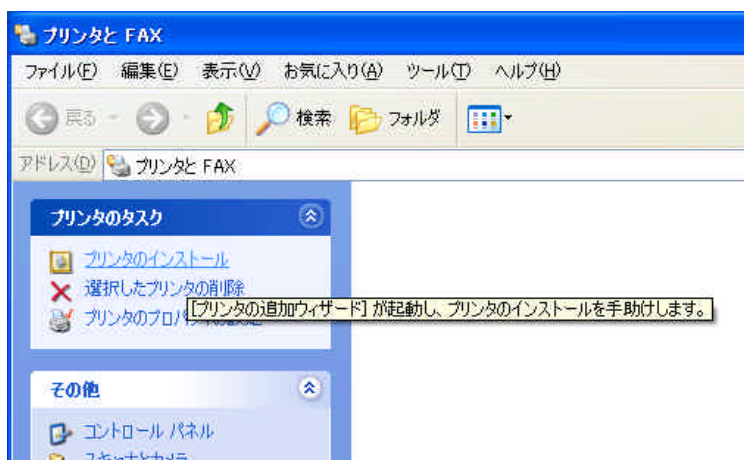

6 . 「次へ ( N ) > 」をクリックします。

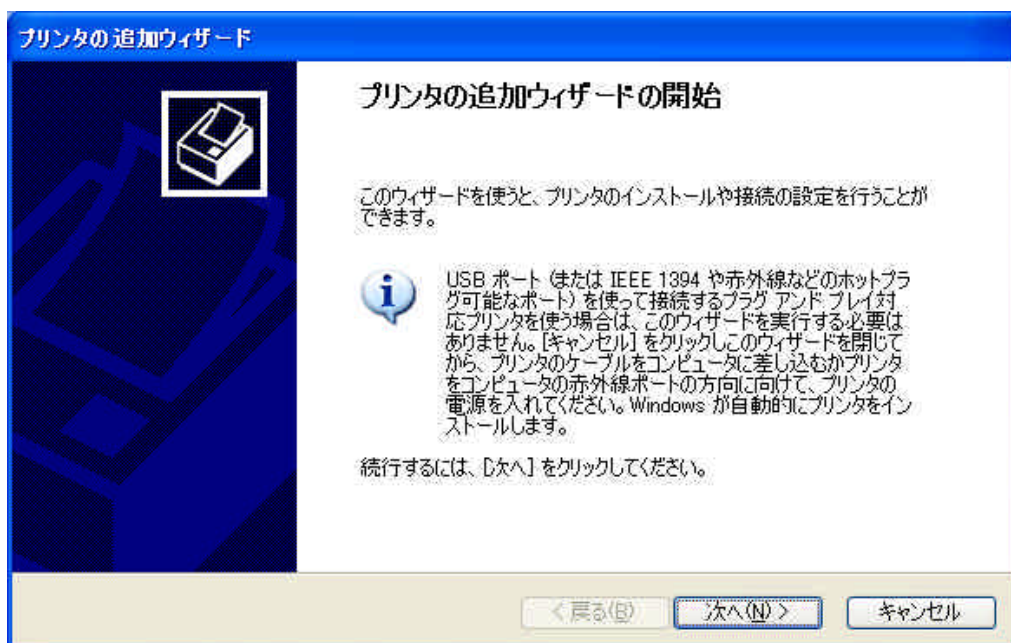


7. 使用するプリンタの種類を指定してください。このコンピュータに接続されているローカルプリンタを選択し、「次へ ( N ) >」をクリックします。

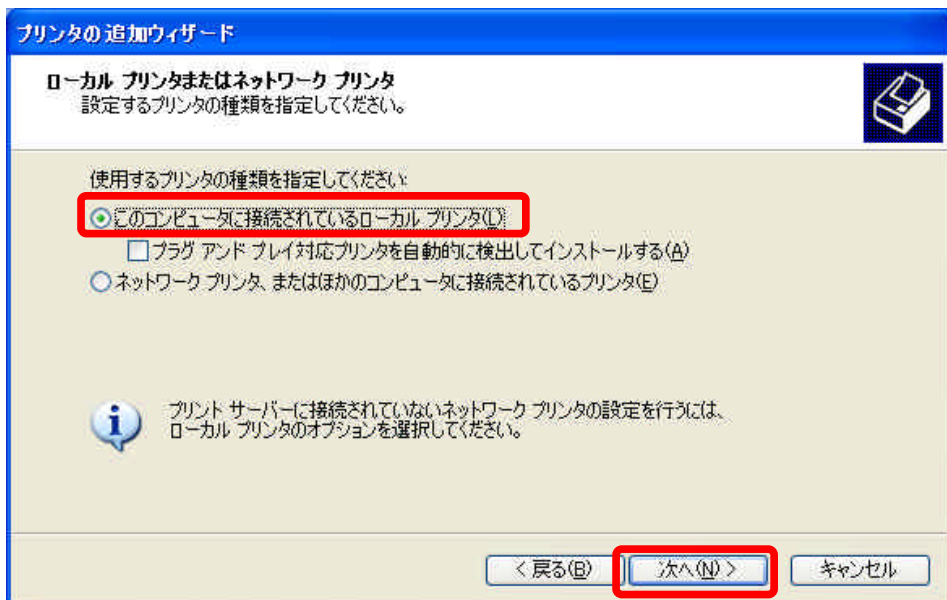


8. 次のポートを使用を選択し「USB001 (Virtual printer port for USB)」を選び、「次へ ( N ) >」をクリックします。

USB は、お客様の差込ポートによって番号が異なる場合があります。


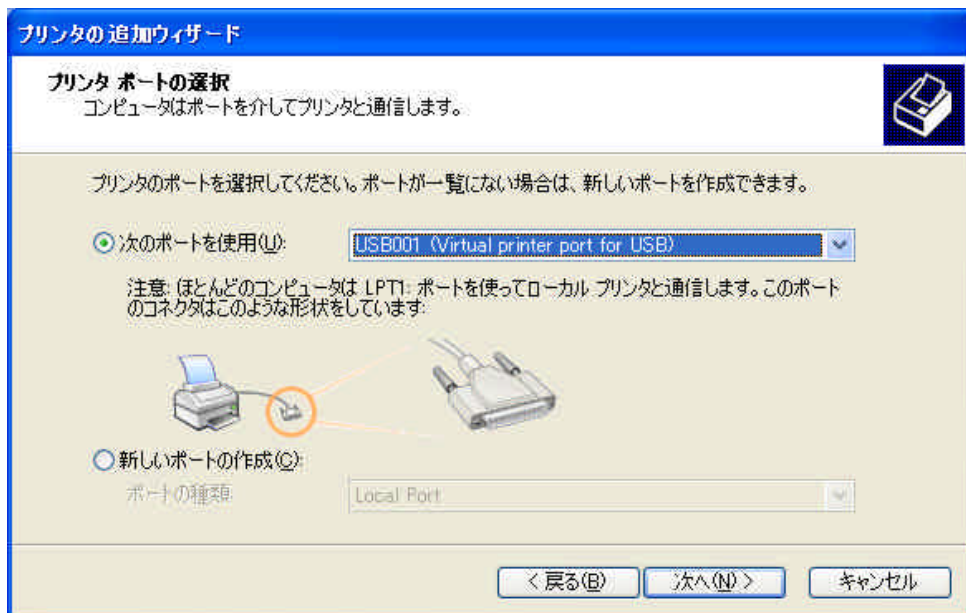


9 . 「ディスク使用 ( H )」 をクリックします。

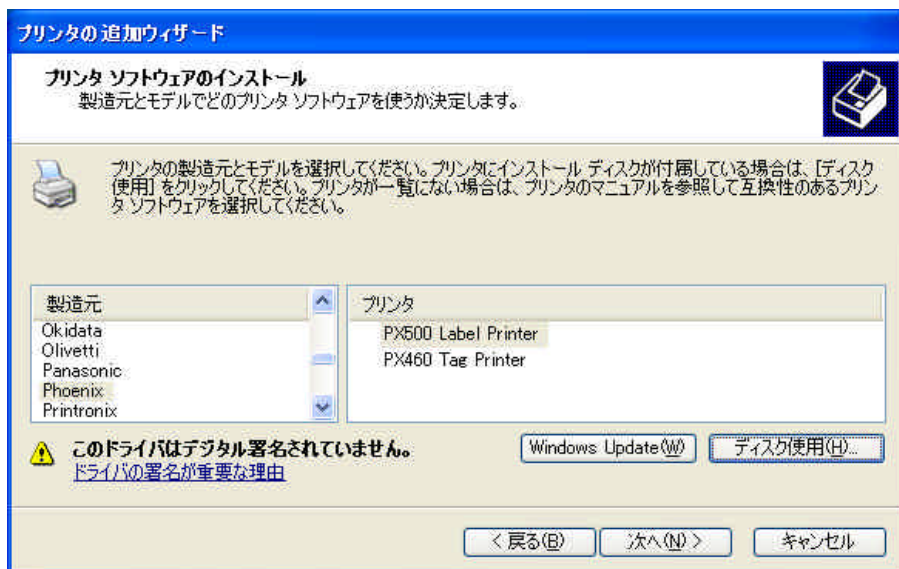


1 0 . 参照ボタンを押し、PX460usbprint.inf を選択し、O K ボタンをクリックします。


お使いの機種により名前が異なります。 PX\*\*\*usbprint.inf

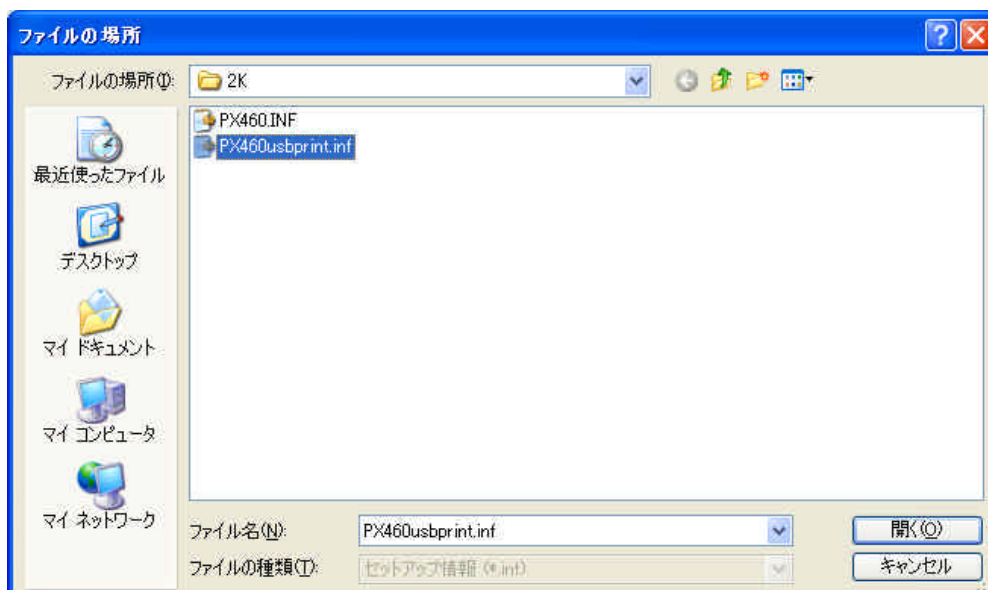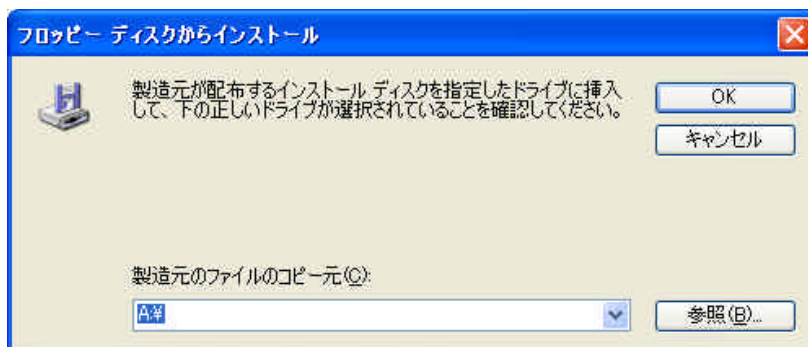


1 1 . 「次へ ( N ) > 」 をクリックします。

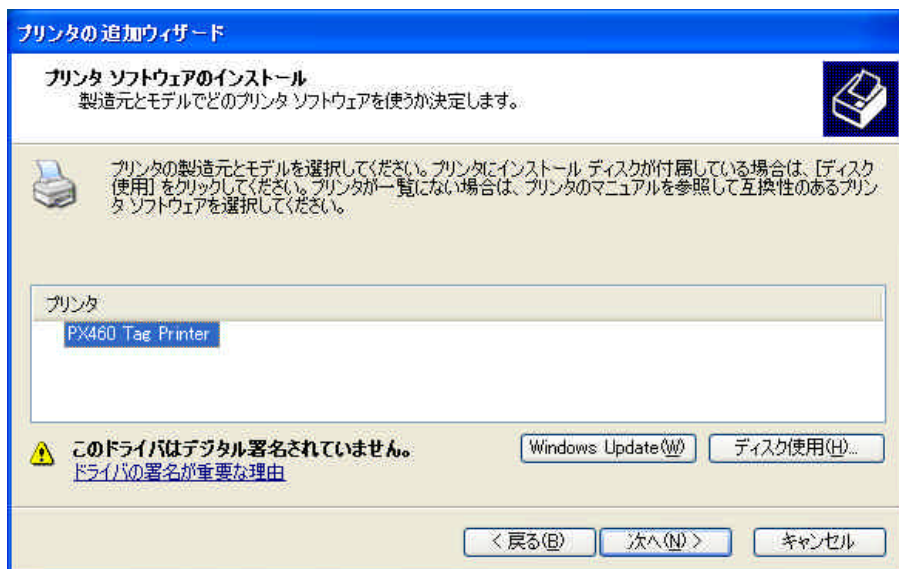


1 2 . 「次へ ( N ) > 」 をクリックします。

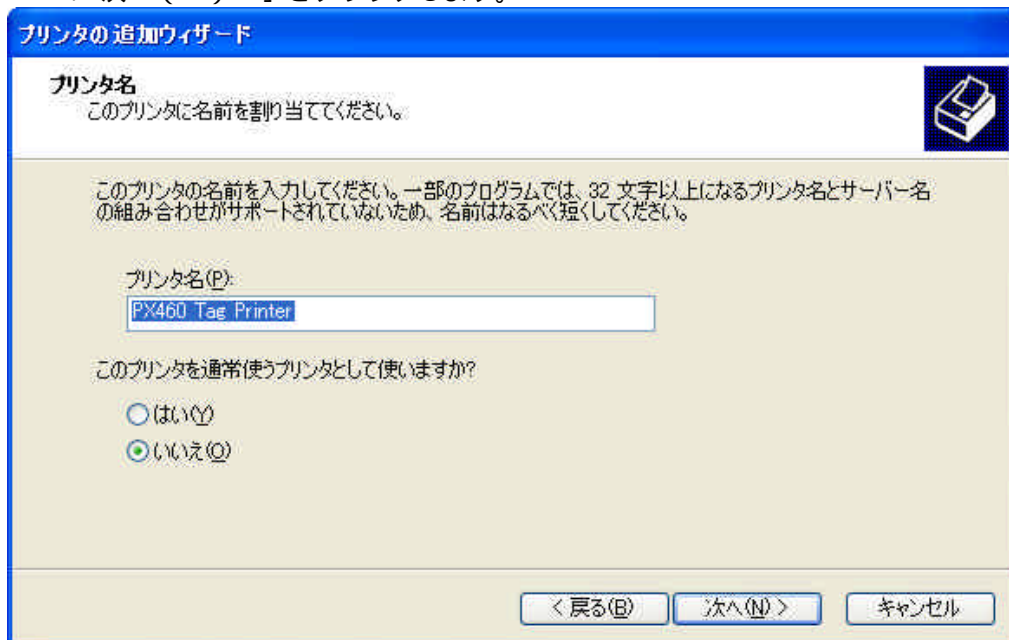


13. 「次へ (N) >」をクリックします。

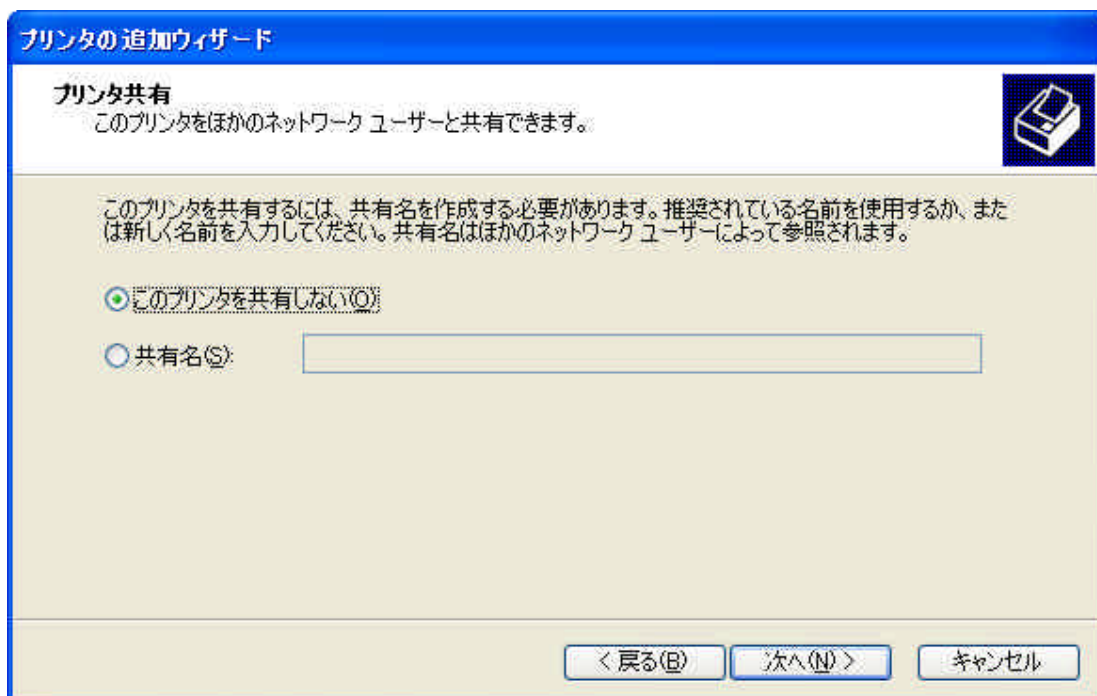


14. 「いいえ (O)」を選択し「次へ (N) >」をクリックします。

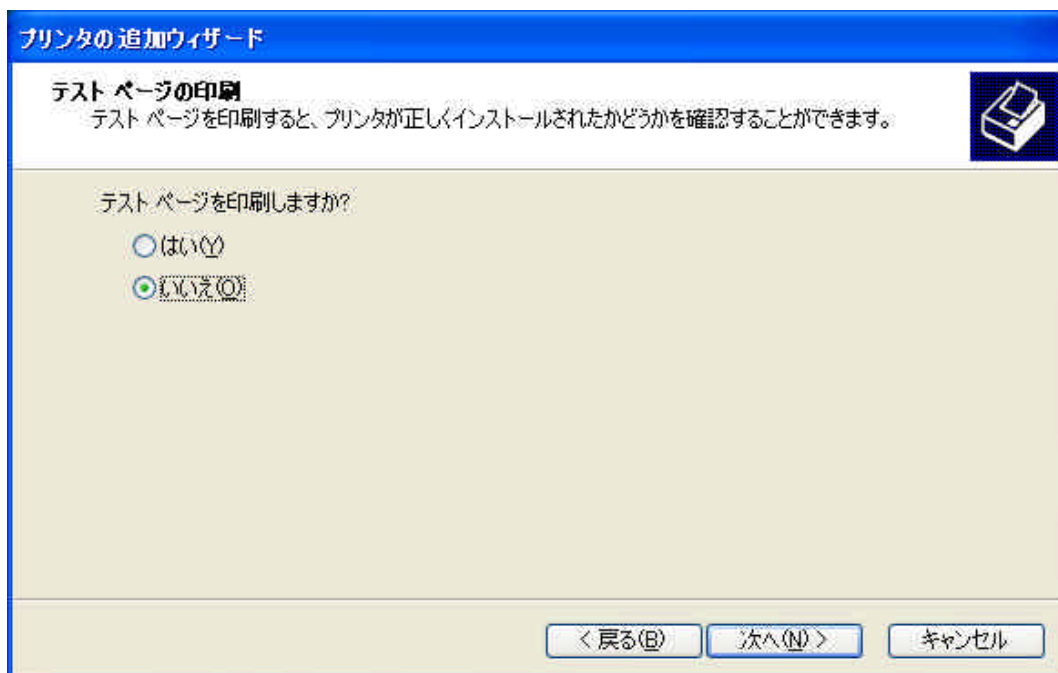



15. 「続行 (C)」 をクリックします。

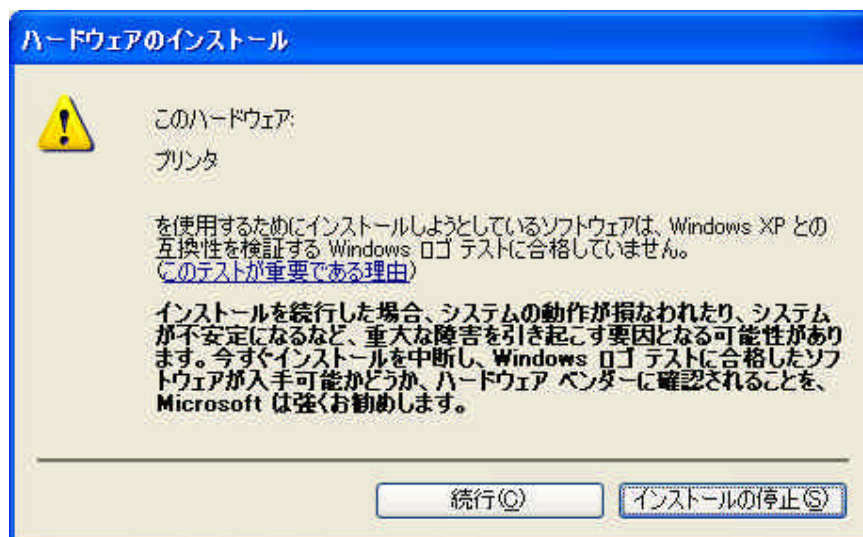


16. 完了ボタンをクリックすると閉じます。

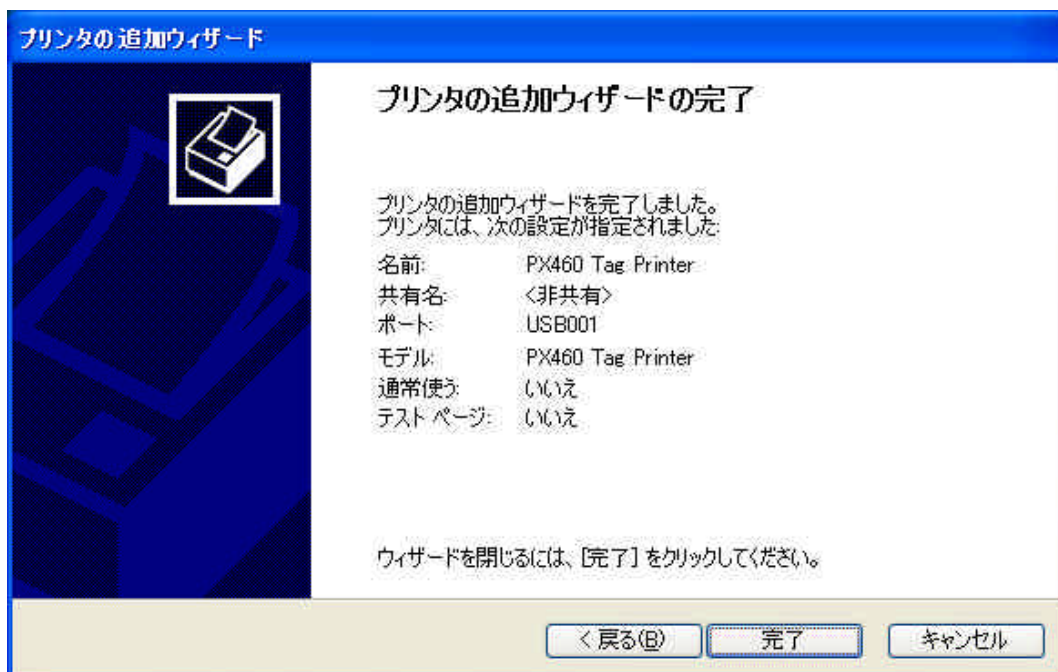

### 17 . テスト印字

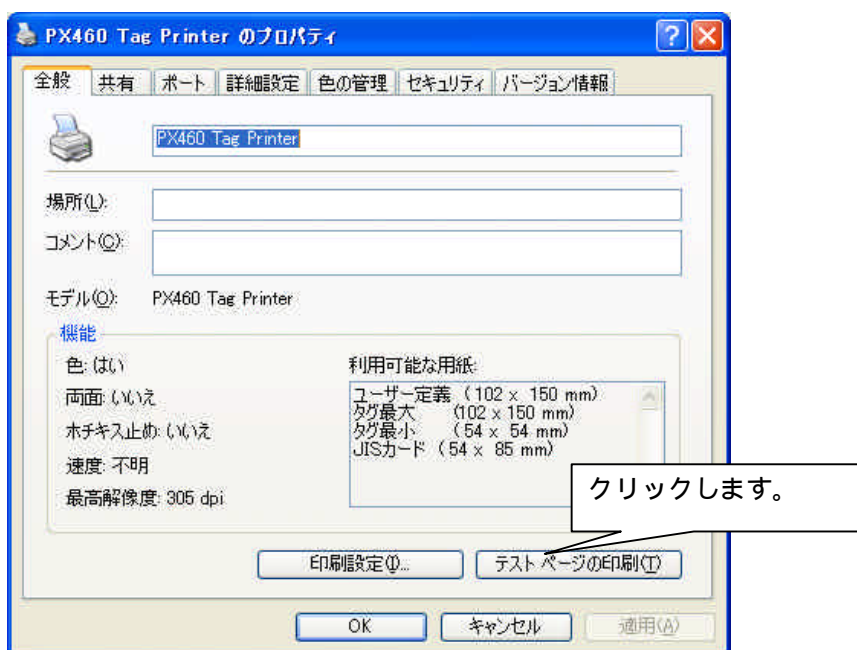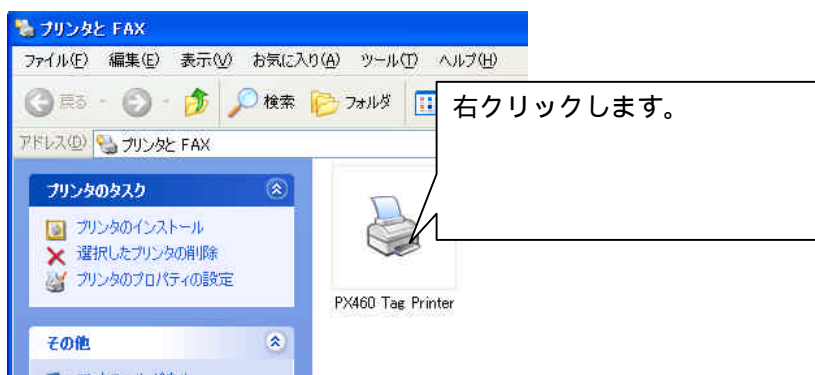

プリンタが、印字したら、接続動作OKです。

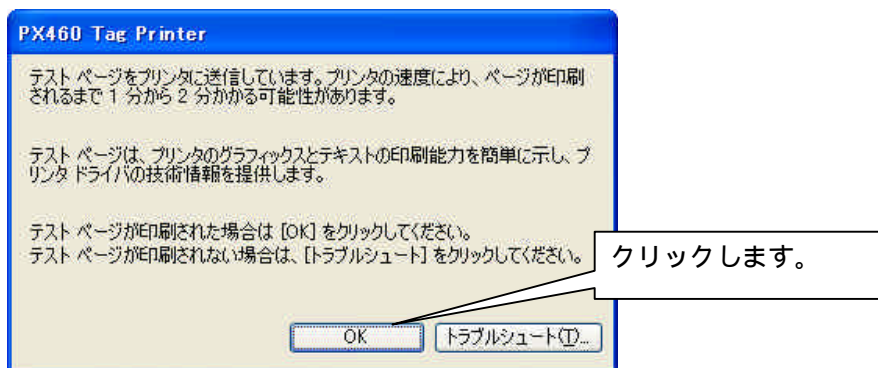

以上で、インストールとテスト印字終了です。